

AFKALKNINGSVEJLEDNING

MED VANDPUMPE



for Tyent Danmark
vand ioniserer

Pakkens indhold:

vandpumpe, adapter (sluttet til pumpen), beholder for pumpen, 2 poser afkalker (citronsyre), **tilslutningslange (kun ved UCE-9000 Turbo)**.

Advarsel:

- Undgå at få det i øjet
- Hvis der kommer afkalkningsopløsning i øjet, så skyl grundig med vand
- Benyt kun citronsyre til afkalkning
- Gennemfør afkalkningen uden for børns rækkevidde
- Afkalkningsopløsningen må ikke drikkes

Stil beholderen i køkkenvasken. Placer pumpen i beholderen og tryk pumpen let nedad, så sugekoppen suger sig fast i bunden af beholderen.

MMP/HI APPARATER:

Stik den syrlige afløsslange ca 2 cm ned over adapteren på pumpen.

UCE APPARATER:


Stik den udvidede ende af den medfølgende slange fast på det øverste afløbsrør af vandhanen. Forbinde den anden ende med pumpen. Se også billedet.

Fyld beholderen med håndvarmt vand (højst 35°C). Placer pumpens strømstik i stikkontakten, så den kan pumpe vandet rundt i vandionisereren, til der strømmer varmt vand **ud af den fleksible slange (ved MMP/HI apparater)**) ligeledes **ud af det nedreste afløbsrør på vandhanen (ved UCE apparater)**.

Slå pumpen fra. Denne procedure er befordrende for det kolde vand fra vandionisereren.

Fyld igen beholderen med håndvarmt vand og opløs en pose med afkalker

UCE APPARATER

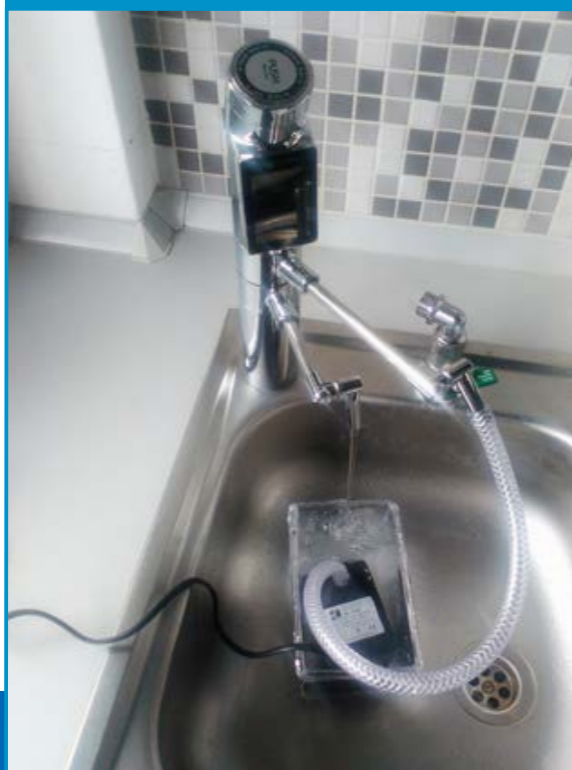

Bemærk: læs først denne vejledning komplet igennem for at forhindre skader.



deri. Slå pumpen til. Ret det **fleksible afløb (ved MMP/Hi apparater)** ligeledes det **nederste afløbsrør på vandhanen (ved UCE apparater)** således, at afkalkningsopløsningen i beholderen begynder at strømme. Dette kredsløb skal fortsætte i 30-45 minutter.

Bemærk:

Så pumpen ingen skade tager, må man hele tiden sørge for at den står under vand og den må ikke løbe tør!

Forsvinder noget af vandet, så hæld mere håndvarmt vand i beholderen og evt også mere afkalkning.

Skulle der samle sig en stor mængde kalk i beholderen, så gentag proceduren med en ny afkalkningsopløsning.

Når afkalkningen er færdig, så spul pumpen med rent vand, så der ingen rester er tilbage i pumpen.

Træk stikket ud. Træk slangen ud af adapteren.

**MMP/Hi
APPARATER**



Efter endt afkalkningen lad "H₂O"/ neutralt vand løbe grundigt igennem vand ionisereren i 2-3 minutter. Gentag afkalkningen ca hver 3. måned eller efter behov.

Ved yderligere spørgsmål kontakt deres forhandler.





www.tyent.dk

Tyent Danmark

Snareved 2A · 6200 Aabenraa · mobil +45 42300045
info@tyent.dk · www.tyent.dk

08/2016